


Инструкция по сборке

Стеллаж FORTA ROLLER KIT

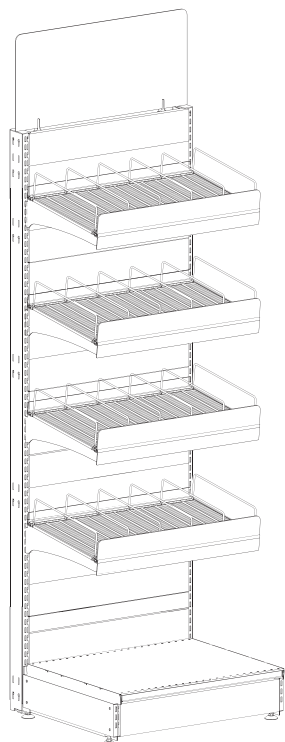


Комплектация

№	Наименование элемента	Кол-во
1	Стойка 70 Light (70×30×1800 мм)	2 шт.
2	База 150 (500×150 мм)	2 шт.
3	Заглушка стойки (70×30 мм)	2 шт.
4	Стяжка 30×15 (600 мм)	3 шт.
5	Полка (600×500 мм)	1 шт.
6	Передняя стенка (600×100 мм)	1 шт.
7	Задняя стенка (600×150 мм)	1 шт.
8	Задняя стенка (600×300 мм)	1 шт.
9	Задняя стенка (600×400 мм)	3 шт.
10	Держатель топпера для трубы (30×15 мм)	2 шт.
11	Роллерная полка FR-SHEET SHELF (600×380 мм)	4 шт.
12	Ограничитель пластиковый передний FR-RISER80 (600×80 мм)	4 шт.
13	Ценникодержатель полочный самоклеящийся DBR39 (600×39 мм)	4 шт.
14	Разделитель металлический MET-DIV80 (380×80 мм)	28 шт.
15	Топпер (600×300 мм)	1 шт.
16	Ключ шестигранный	1 шт.
17	Винт M8	12 шт.
18	Гайка M8	12 шт.

Сборка


1

К базам (2) прикрепить стойки (1) до щелчка. Сверху установить заглушки (3).

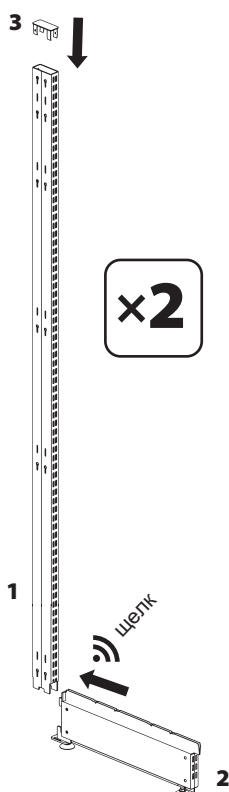


2

К стойкам закрепить горизонтальные стяжки снизу, сверху и по центру на винты M8 (17) и гайки M8 (18). Использовать шестигранный и гаечный* ключи.

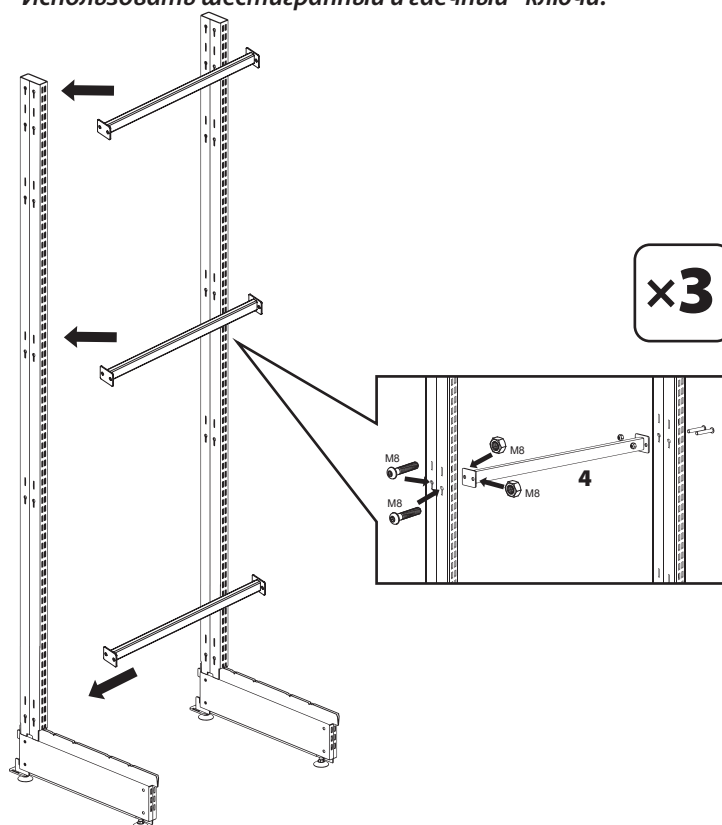


* гаечный ключ на 13 в комплект не входит

3 Установить последовательно полку (5), переднюю (6) и задние (7, 8, 9) стенки.

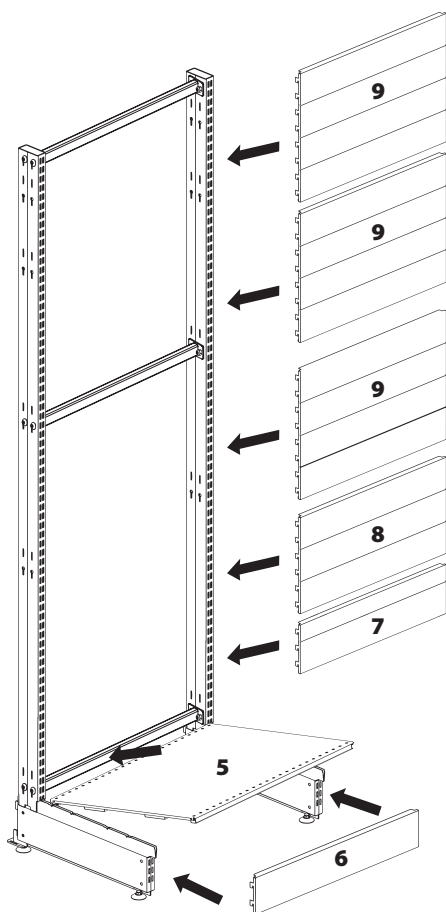


4 Отрегулировать опоры. Для регулировки опор рекомендуем использовать гаечный ключ*.

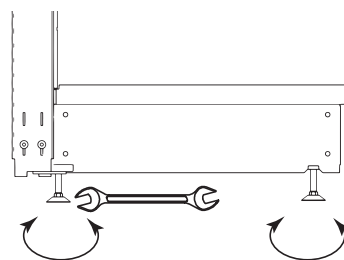


* гаечный ключ на 13 в комплект не входит



5 На верхнюю стяжку установить два держателя топпера (10), в которые вставить топпер (15).

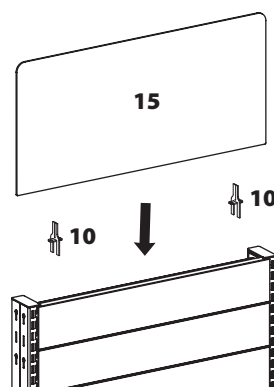

6 Выровнять DBR39 (13) по верхнему краю переднего алюминиевого уголка полки (11) и приклеить. Установить пластиковый ограничитель FR-RISER (12) в паз.

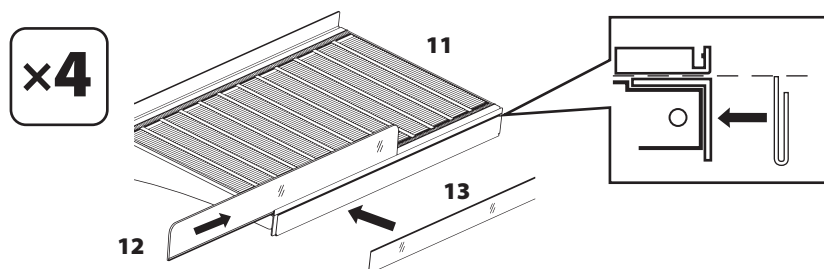

7 Повесить полки на стеллаж и установить разделители MET-DIV (14).

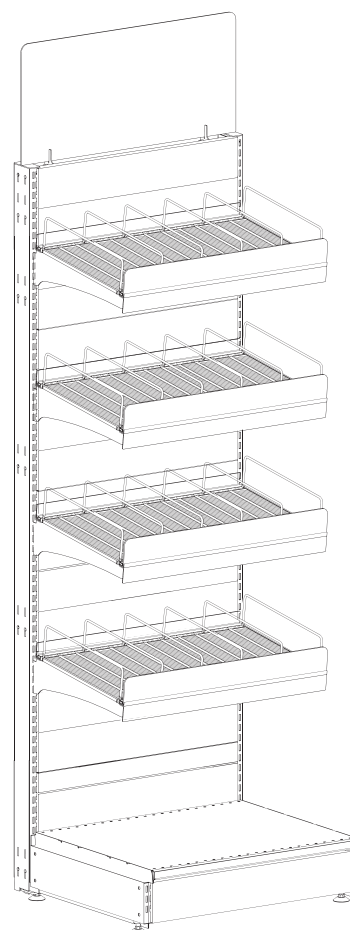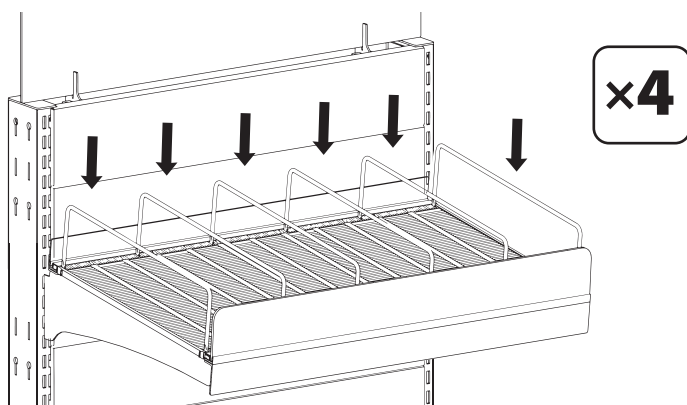

Ваш FORTA ROLLER KIT собран!

Полный ассортимент продукции:

www.europos.ru

Все права защищены © Europos Group