

ПАСПОРТ  
пластиковая покупательская тележка

# SURF S



## ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт содержит общие сведения, необходимые для правильной эксплуатации покупательской тележки и является основным документом, объединяющим краткое техническое описание, указания по эксплуатации и ремонту, меры безопасности, указания по транспортировке и технические параметры, гарантированные производителем. Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с настоящим паспортом.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Тележка покупательская предназначена для транспортировки и кратковременного хранения продовольственных и непродовольственных товаров на предприятиях оптовой и розничной торговли.

1.2. Тележка покупательская эксплуатируется внутри помещений и на открытых площадках при кратковременном атмосферном воздействии. Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с настоящим паспортом.

## 2. УСТРОЙСТВО И СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Тележка покупательская изготовлена в соответствии с техническими условиями производителя.

2.2. Дополнительные опции:

- детское сиденье,
- замок-монетоприемник,
- травлаторные колёса.

2.3. Тележка покупательская состоит из:


- корзины;
- основания с 4 поворотными колёсами;
- задней откидывающейся стенки;
- детского сиденья (зависит от комплектации);

2.4. Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик. Это не является недостатком товара.



## 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ SURF S	
ДЛИНА, ММ	848
ШИРИНА, ММ	570
ВЫСОТА, ММ	996
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ МАХ, КГ	100
ДИАМЕТР КОЛЕСА, ММ	100
Масса, кг	10

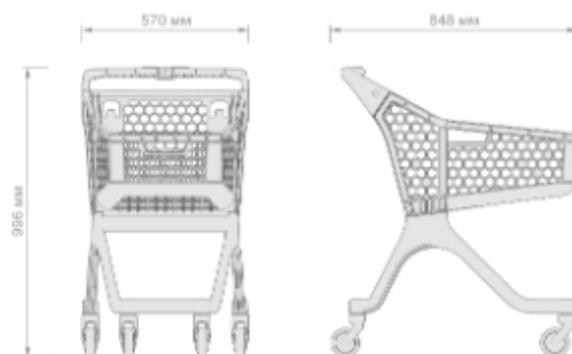

Габариты изделия

## 5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Покупательские тележки должны использоваться только для их прямого назначения.

5.2. Покупательские тележки должны использоваться на ровных поверхностях. Допускается эксплуатация тележек на открытых площадках (автостоянки, парковки и т.п.).

5.3. Персонал должен уметь помогать конечным пользователям тележек, давать советы по правильной эксплуатации. Для этого необходимо обучить персонал по безопасному использованию тележек:

- Транспортировать ряды тележек вдвоем, один человек в начале, другой в конце, двигаясь рядом с тележкой.

- Регулярно проверять детское сидение и его крепление.

- Регулярно производить осмотр тележки на наличие повреждений

- Следить за исправным состоянием и надежным закреплением колёс.

- Во время разбрасывания реагентов, солей и песка против снега и льда избегать попадания на тележку во избежание нарушения структуры пластика.

5.4. Парковку тележек на открытых площадках осуществлять только в специальных крытых парковочных местах.

5.5. При эксплуатации тележек на открытых площадках (автостоянки, тротуары и т.п.) с плохим асфальтовым покрытием или без него осуществлять усиленный контроль за колёсами.

5.6. Во время эксплуатации при движении не выпускать тележку из рук, для избежания возможности порчи имущества, особенно на площадках с уклонами.

5.7. Колёса тележки не обслуживаются. При износе или повреждении меняются на новые.

5.8. При перемещении тележки внутри торгового помещения следует избегать ударов колёсами или корзиной об торговое оборудование и прочие препятствия.

### 5.9. Запрещается:

- Эксплуатация покупательской тележки с превышающей разрешенной нагрузкой.

- Эксплуатация покупательской тележки с поврежденными или дефектными элементами.

Такие тележки должны быть выведены из эксплуатации и предприняты меры для ремонта или их замены.

- Эксплуатация покупательской тележки с поврежденными колёсами.

- Перевозить товары на детском сидении.

- Опирается на бок тележки, так как шанс опрокидывания многократно возрастает, что может привести к серьезным травмам.

- Перевозить детей любым способом, кроме разрешенного в детском сидении.

- Перевозить животных в корзине (в целях соблюдения санитарных норм).

## 6. ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1. В кузове автотранспорта тележки допустимо размещать в три-четыре ряда, заштабелированными друг в друга, в два или три этажа. А также на паллетах.

6.2. Погрузка или разгрузка пустых тележек в кузов автотранспорта осуществляется как ручным способом, так и с помощью автопогрузчиков или гидравлических платформ.

6.3. После погрузки обязательно закреплять тележки в кузове блоками с помощью ремней или стяжек.

## 7. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

7.1. Проводить периодическую проверку состояния покупательских тележек в течение всего периода эксплуатации.

7.2. При обнаружении поломки или неисправности тележку необходимо вывести из эксплуатации и принять все меры для исключения попадания к покупателю.

7.3. При проведении периодических проверок состояния покупательских тележек необходимо обращать особое внимание на следующие позиции:

- комплектность;

- отсутствие механических повреждений элементов тележки;

- наличие и исправное состояние колёс;

- надежное закрепление колёс к основе;

- штабелируемость тележек в ряды друг в друга;

- исправное состояние детского сидения.

## 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8.1. Производитель гарантирует соответствие покупательских тележек требованиям технической документации при условии соблюдения Потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. Гарантийный срок, установленный Производителем на изделие в целом, не распространяется на периодическое обслуживание, ремонт и замену деталей, гарантийный срок на которые установлен поставщиками комплектующих.

Производитель оставляет за собой право отказать в гарантийном ремонте и замене деталей в следующих случаях:

- дефект является результатом нарушения правил эксплуатации, транспортирования, хранения;
- изделие или его составная часть подвергалась ремонту силами Потребителя, без согласования с Производителем;
- имеются следы механического воздействия (вмятины, отверстия и т.п.);
- дефект является результатом превышения допустимых значений нагрузок;
- дефект вызван пожаром или стихийным бедствием;
- дефект является результатом естественного износа изделия;
- дефект вызван использованием изделия не по назначению.

8.3. Рекламации предъявляются в течение гарантийного срока эксплуатации с представлением рекламационного акта, содержащего:

- наименование организации, в которой эксплуатируется изделие, ее почтовый адрес;
- дату получения изделия от Производителя;
- характер неисправности и условия возникновения;
- заключение комиссии с участием представителей заинтересованных сторон.

8.4. Производитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительских свойств изделия.

**Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки изделия потребителю.**

Пластиковые тележки могут храниться при температуре от -20°C до +40°C.

Зависит от конкретной модели. Более точную информацию необходимо уточнять у производителя.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня отгрузки изделия потребителю.

**Срок службы покупательских тележек – 5 лет.  
Сделано в России**

Производитель: ООО «ЕВРОПОС ГРУПП»

Россия, область Московская, город Подольск, улица Железнодорожная, дом 2, помещение 1